


COMF-PRO[®]


UR6 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Parts List


A. Столешница

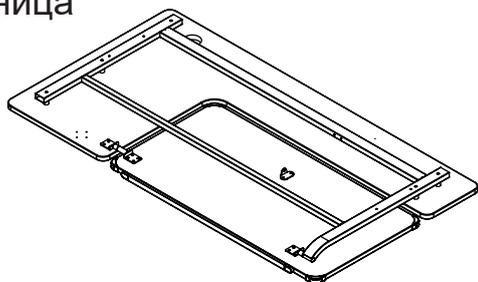

B. Ножка левая

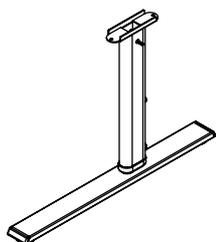


C. Ножка правая

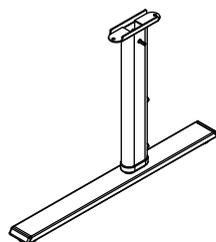


D. Круглая трубка




E. Газ-лифт




F. Прокладки для панели




G. Панель

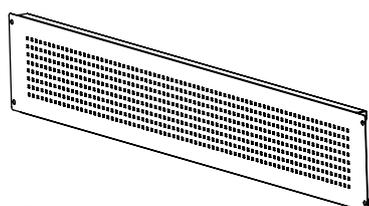


H. Выдвижной ящик

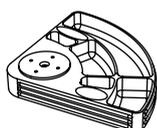


1. M6X13 винт



2. M6X13 винт без шайбы



3. M4-шестигранник



4. M5 шестигранник




5. M8X20 винт




6. Контргайка



7. Гаечный ключ



8. Ручка регулировки

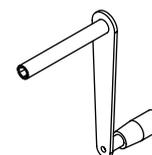


9. Крестовая отвертка



10. 4X17 винт - 4шт




Шаг 1.

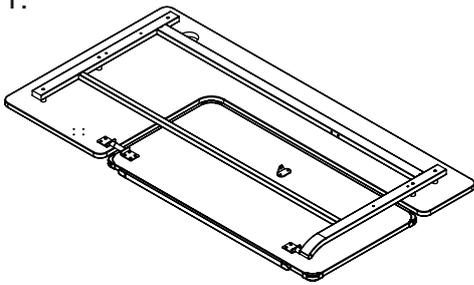


Переверните столешницу (А) и положите на пол.

Шаг 3.

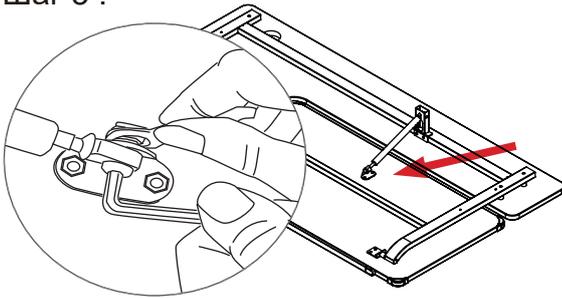


Закрепите другую сторону газ-лифта(Е) на рабочем столе (А) с помощью шестигранника (4) и гаечного ключа (7) и винта (5) контргайки (6).

Шаг 5.

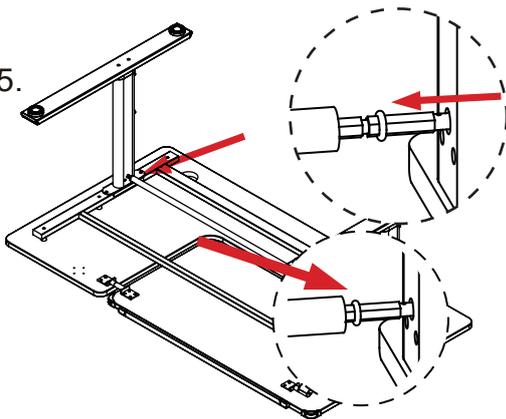


Круглую трубку (D) вставить в центр оси ножки (С) и в центр оси ножки (В). Используйте гаечный ключ (3) и винты (1) для закрепления ножки (В) на раме рабочего стола, но не затягивайте. Поместите круглую трубку в среднее положение, и переместите уплотнительное кольцо в канавку.

Шаг 7.

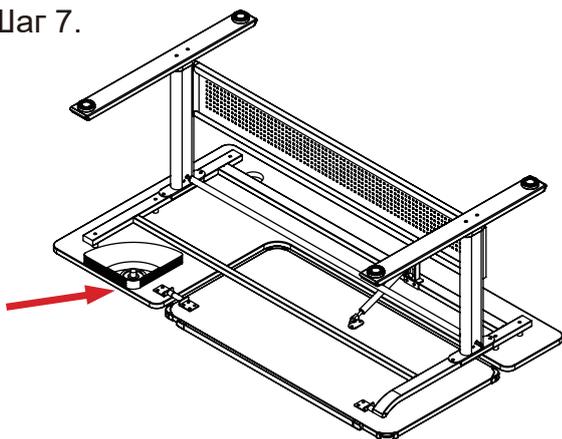


Закрепите выдвижной ящик (Н) на рабочем столе (А) винтами (10) и крестовой отверткой (9).

Шаг 2.

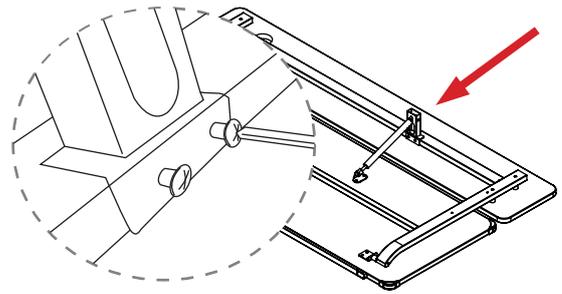


Закрепите газ-лифт (Е) на раме рабочего стола винтами (1) и гаечным ключом (3).

Шаг 4.

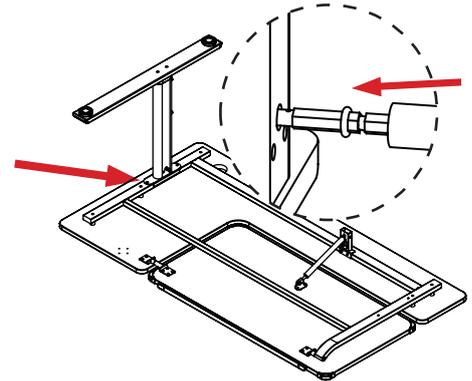


Используя ключ (3) и винт (1) для закрепления ноги (С) на раме рабочего стола.
* Переместите уплотнительное кольцо из канавки влево.

Шаг 6.

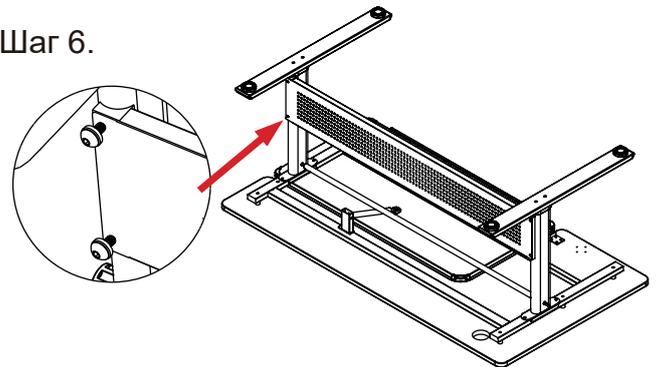

Закрепите прокладки (F) под заднюю панель (G) с обеих сторон ног (В) и (С) винтами (2) и шестигранником (3).

Шаг 8.

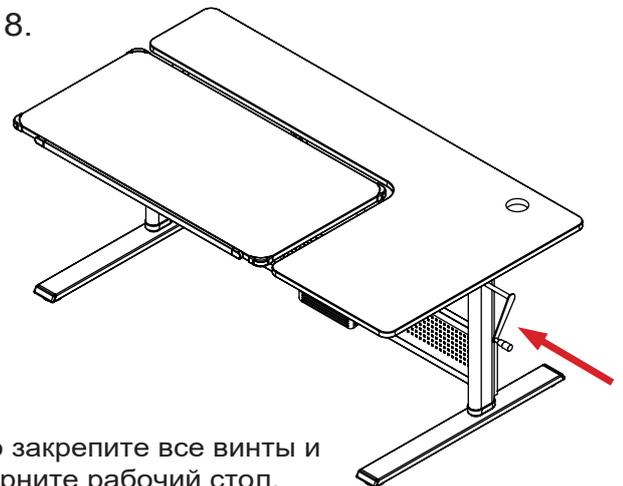

Плотно закрепите все винты и переверните рабочий стол. Ручка регулировки высоты (8) вставляется в центр оси ножки (В) или (С). Стол готов к использованию!